

d'Action 360S バッテリーオプション(DC101) 取扱説明書

はじめに

このたびは、バッテリーオプション(DC101)をお買上げいただき誠にありがとうございます。

必ず使用前に本紙をよく読み、保管してください。

●本製品は、カーメイト製 d'Action 360 S(DC5000)専用品です。カメラ本体にバッテリーパックを装着することで車の外に持ち出でて撮影できます。

●本製品に同梱されているソフトレンズカバーやカメラポーチを使えば、カメラ本体が傷つくのを防止できます。



注意

●本製品のバッテリーパックはリチウムイオン電池を内蔵しております。安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがありますので、取扱いには充分ご注意ください。

●ハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落とさせるなどの衝撃や力を与えないこと。破裂や火災など、事故や故障の原因となります。

●火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置しないこと。火災や破裂などの原因となります。

●製品内部に水や異物を入れないこと。火災や感電の原因となります。

●本製品は防じん、防水仕様ではありません。水滴のかかる場所、湿気やほこり、油煙の多い場所では使わないこと。火災や感電、故障の原因となります。

●濡れた手で本製品を触らないこと。感電の原因となります。

●分解や改造をしないこと。火災や感電の原因となります。

●充電は必ずカメラ本体に装着するか、別売りの専用充電器(DC7)を使用して行ってください。

●充電および使用しないときは、カメラ本体からバッテリーパックを外してください。電池寿命が短くなるおそれがあります。

●バッテリーパックの端子部に指で直接触れないでください。故障の原因となります。

●バッテリーパックやカメラ本体の端子部や差込口にはほこりや汚れがないか定期的に点検してください。ほこりや汚れがある場合は、きれいな乾いた布で軽く拭取ってください。濡れた布や化学薬品は絶対に使用しないでください。故障の原因となります。

●バッテリーパックやカメラ本体の穴やすき間、端子部にピンや針金などの金属を入れないでください。感電や故障の原因となります。


●バッテリーパックが汚れた場合は、薄めた中性洗剤をしみ込まれた布をよく絞ってから拭き、乾いた布でもう一度拭いてください。変形・変色や故障の原因となります。

●バッテリーパックをカメラ本体に装着する際は、必ず車載マウントからカメラ本体を取り外してから作業を行ってください。

セット内容

バッテリーオプション(DC101)

●バッテリーパック

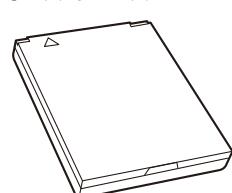


●ソフトレンズカバー



●カメラポーチ



●キャバシタキャップ

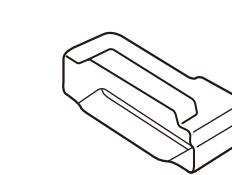


●保護シート 2枚



カメラに装着する

[お客様でご用意いただくもの]

- カメラ本体
(d'Action 360 S)
- カメラフタ
(d'Action 360 S 同梱)

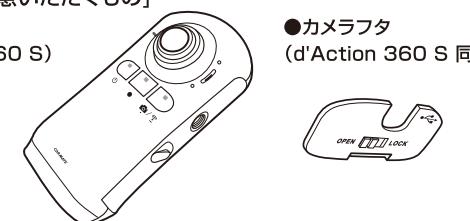


1. カメラ本体とバッテリーパックのマークの位置をそろえて差込みます。

カメラ本体のロック部がカチッとなるまで、確実に奥まで押込んでください。

2. 底面にカメラフタをはめ込み、フタを押さえながらロックします。

※電源ボタンを長押ししてもカメラ本体が起動しない場合、バッテリーパックの差込み向きが逆になっている可能性があります。マークを確認して再度お試しください。

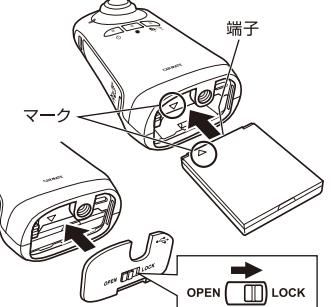

充電する

[お客様でご用意いただくもの]

- カメラ本体
(d'Action 360 S)

●microUSBケーブル

(d'Action 360 S 同梱の通信ケーブルまたは市販のmicroUSBケーブル)



※初めてお使いになる場合は、必ず充電してください。
※別売りの充電器(DC7)を使用する場合は、DC7の取扱説明書をご覧ください。

1. バッテリーパック、カメラ本体および使用するmicroUSBケーブルの端子部や差込口、各コネクタ部に異物が無いことを確認します。

2. カメラ本体とバッテリーパックのマークの位置をそろえて差込みます。カメラ本体のロック部がカチッとなるまで、確実に奥まで押込んでください。

3. 市販のUSB電源アダプターなどとカメラ本体をmicroUSBケーブルで接続します。



4. 市販のUSB電源アダプターを家庭用コンセントに差し込むか、パソコンなどの電源を立ち上げます。カメラ本体の電源LEDが橙点灯し、充電が開始されます。

※LEDが点灯しない場合、バッテリーパックの差込み向きが逆になっている可能性があります。マークを確認して再度お試しください。

5. 充電が完了すると、LEDが消灯します。
充電完了後、カメラ本体からバッテリーパックおよびmicroUSBケーブルを外してください。

取り外し

- カメラ本体のロック部を手で解除すると、バッテリーパックが押出されます。

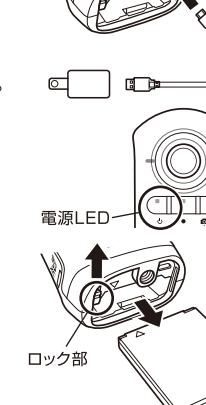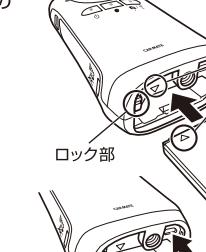


キャバシタを取外す際の注意点

車からカメラを取外す際は、カメラ本体の取扱説明書を参考してください。

車からカメラを持ち出す際に取外したキャバシタは端子保護のため、本製品に同梱されているキャバシタキャップを装着してください。


※キャバシタキャップは大切に保管してください。

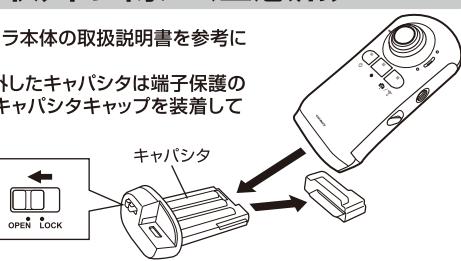

カメラを保管する

カメラ本体を持ち運ぶ際や保管する際は、付属のソフトレンズカバーとカメラポーチを使用してください。

※ソフトレンズカバーは、カメラ本体のボタンをカバーする方向に装着してください。

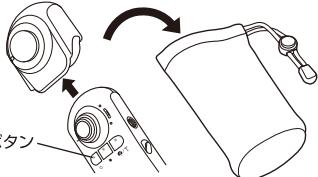

トラブルと対処法

症状

解説

充電が開始されない (LEDが点灯しない)	<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーパックの向きが逆 →バッテリーパックの向きを正しく入れなおしてください。 ●使用環境が動作温度範囲外 →充電時の動作温度範囲内で使用してください。 ●端子やケーブルの接触が悪い →ほこりや汚れ、異物が無いか確認し、しっかりと接続されているか確認してください。 ●入力電圧、入力電流が適していない →本製品の入力電圧、入力電流に適したUSB電源アダプターやUSBポートを使用してください。 ●バッテリーパックが未装着 →確実に装着されているか確認してください。 ●内蔵電池の寿命 →内蔵電池は消耗品です。新品をお買求めください。(寿命は使い方によって異なります)
パソコン接続での充電時に LEDが緑点灯する	<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーパックの向きが逆 →バッテリーパックの向きを正しく入れなおしてください。
カメラの電源が 入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーパックの向きが逆 →バッテリーパックの向きを正しく入れなおしてください。 ●使用環境が動作温度範囲外 →カメラの動作温度範囲を超えた場合、製品保護のため動作を停止します。カメラの動作温度範囲内で使用してください。 ●端子の接触が悪い →ほこりや汚れ、異物が無いか確認し、しっかりと接続されているか確認してください。 ●バッテリー残量が無い →バッテリーパックを充電してください。
撮影時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> ●使用環境が動作温度範囲外 →カメラの動作温度範囲を超えた場合、製品保護のため動作を停止します。カメラの動作温度範囲内で使用してください。 ●端子やケーブルの接触部分が汚れている →ほこりや汚れがある場合は、きれいな乾いた布で軽く拭取ってください。 ●内蔵電池の寿命 →内蔵電池は消耗品です。満充電状態でも使用できる時間が極端に短くなったら、新品をお買求めください。(寿命は使い方により異なります) ●バッテリー残量が少ない、または無い →バッテリーパックを充電してください。
バッテリーパックが 膨張している	<ul style="list-style-type: none"> ●内蔵電池が膨張している →長期間の過充電や過放電により膨張した場合、バッテリーパックの使用を中止し、リサイクルしてください。膨張したバッテリーパックはカメラに差込まないでください。

仕様

■バッテリーパック

電池種類	リチウムイオン
公称電圧	DC3.7V
定格容量	1180mAh
連続撮影時間	約65分間 ※
実用充電時間(90%)	2時間 ※
満充電必要時間(100%)	3.5時間 ※
充電可能回数	約500回 ※
動作温度範囲	-10~45°C (動作時) 0~45°C (充電時)
保存温度範囲	0~45°C
保証期間	1年間

※使用環境によって時間や回数は異なります。特に低温環境では極端に撮影可能時間が短くなることがあります。

リサイクルについて

本製品のバッテリーパックはリチウムイオン電池を内蔵しています。不要になったバッテリーパックは、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄のリサイクル協力店にご持参ください。



その際には、バッテリーパックは分解せず、端子部をテープなどで絶縁した上でお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCホームページ(<http://www.jrc.com/>)をご参照ください。

保証書

保証書

お買上機種名	バッテリーオプション(DC101)		
お買上げ日	年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/> <small>※お買上げ日がわかるもの(領収書、レシートなど)と一緒に保管してください。</small>	無料修理保証期間	お買上げ日より 1 年間
おご住まいの場所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
お名前			
販売店名	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
販売店住所			
TEL.			

保証規定

1. 保証期間内(お買上げ日より1年間)に、正常なご使用状態において、万一故障した場合には無料で修理または交換いたします。
2. 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - (イ)本保証書のご提示がない場合
 - (ロ)使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ハ)お買上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (二)外部から水分などの浸入の形跡が見られる場合
 - (ホ)火災、地震、水害、異常電圧、公害、指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその他天災、地変などによる故障及び損傷
 - (ヘ)本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えた場合。但し、お買上げ日、販売店名はレシートで可
 - (ト)外観部分の損傷
3. 製品・部品・付属品を紛失された場合は保証対象外です。
4. 他の人から譲り受けたもの、または再販品に関しては保証対象外です。
5. 修理は、必ず本保証書をご提示の上、お買上げの販売店、またはカーメイトサービスセンターにご依頼ください。
6. 本保証書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。
7. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only for service in Japan.

株式会社 カーメイト 会員登録

本社 / 〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11 TEL.03-5926-1212 (代表)

ご要員者登録をしてアンケートに答えると抽選でプレゼントが当たる!

詳しくはWEBサイトをご覧ください。
<https://www.carmate.co.jp/club/>
スマートフォンからは
<http://mobile.carmate.co.jp/>



品番:
DC101

株式会社 カーメイト

商品のお問い合わせ : カーメイトサービスセンター
TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218